


Cocaine QuickCheck™

To be used for presumptively identifying cocaine and "crack". Approximate your color results with the squares below.

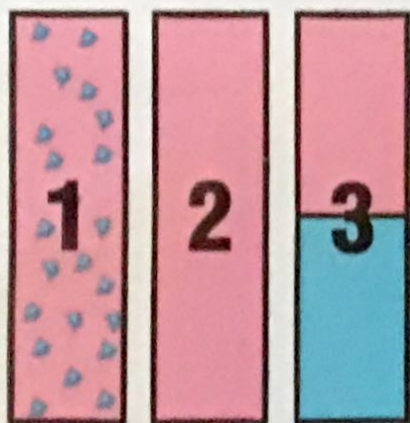

**NOT INTENDED
FOR USE WITH
LIQUIDS**

1. Open pouch. Using the provided collection device, deliver one small measure of the suspected drug into the bottom of the pouch.
2. Seal pouch. Tap, if necessary, to ensure sample is in bottom of pouch.
3. Break (not crush) ampoules in sequence from left to right. (Apply pressure between thumb and forefinger in the center.)
4. Break the first ampoule and immediately look for a blue color (or blue flakes in a pink background). Break the second and the newly

developed blue flash will turn pink with agitation. Break the third, agitate for 3 seconds and the color will layer with pink over blue.

**PLACE USED TEST
IN DISPOSAL BAG AND
DISCARD IMMEDIATELY.
DO NOT SUBMIT WITH
EVIDENCE.**

*The sequence changes in step 4 above assume a positive test result. If no blue develops after breaking the first ampoule, you may have "crack". Proceed with ampoules two and three and observe color changes before determining a positive or negative result.

Cocaína QuickCheck™

Para ser usado en la identificación de cocaína y cocaína crack. Compare el color de los resultados con los cuadros del otro lado.

NO ELABORADOS PARA USARSE CON LIQUIDOS.

1. Abre la bolsa. Usa el aparato de muestra proveído, y ponga una pequeña medida de la droga sospechosa al fondo de esta bolsa.
2. Sella la bolsa. Dalé un golpecito, si es necesario, para asegurar que la muestra asentada al fondo de la bolsa.
3. Rompa (sin despedazar) la ampolleta de izquierda a derecha (aplique presión entre el dedo pulgar y el dedo índice en el centro).

4. Rompa la primera ampolleta y inmediatamente espere el color azul (o escamas de azul sobre un fondo rosado). Rompa la segunda ampolleta y otro color azul aparecerá e inmediatamente se cambiara a rosa con poca agitación. Rompa la tercera ampolleta, agítese por 3 segundos y el color empezará a tornarse rosa sobre el azul.

DESECHESE INMEDIATAMENTE. NO SE ENTREGUE CON LA EVIDENCIA.

*La secuencia cambia en el paso número 4, anteriormente descrito, asumiendo un resultado positivo. Si no aparece el color azul después de romper la primera ampolleta, aumenta la cantidad de la muestra. Si todavía no aparece azul, pare y deseche. Indica un resultado negativo.

HELPFUL TIPS

Before the test, open the pouch fully and allow any static buildup to dissipate.

After the test, we recommend slowly adding 1/2 teaspoon of baking soda. Let it neutralize completely before resealing and disposing.

Suggestions, technical questions, or training needs on this or any of our other crime scene investigation products? Contact us!



LYNN PEAVEY COMPANY

www.lynnpeavey.com

800-255-6499

Cocaïne QuickCheck™

À utiliser pour l'identification présomptive de cocaïne et de « crack ». Comparez les couleurs obtenues à celles présentes de l'autre côté.

CE KIT N'EST PAS PRÉVU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC DES LIQUIDES

1. Ouvrez la pochette. En utilisant le dispositif d'échantillonnage fourni, mettez une petite quantité de la substance suspectée au fond de la pochette.
2. Scellez la pochette. Tapez doucement dessus, au besoin, pour pousser l'échantillon vers le fond.
3. Ouvrez (sans les écraser) les ampoules dans l'ordre, de gauche à droite. (Pressez le centre de